# BD / HD DVD / DVD

# Windows版セットアップガイド

**BRD-UXH6** 



# 1.接続しよう A

#### eSATAケーブルでパソコンに接続する場合

手順.1

OSを起動します。

※Windowsを管理者権限でログオンしてください。

手順.2

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.3

パソコンのルーフカバーを外し、添付のeSATAブラケットをパソコンのPCIスロットに挿し込み、ネジ止めします。 ※ネジはパソコン付属のものをご使用ください。

手順.4

添付のeSATAブラケットのケーブルをパソコン内部のSATAポート(シリアルATAコネクター)に接続します。

手順.6

手順.5

パソコンのルーフカバーや電源ケーブル、周辺機器を元に戻します。

手順.6

本製品のモード切替スイッチを[ノーマル モード]に設定します。(出荷時設定)

手順.7

本製品に添付のeSATAケーブルを接続します。

手順.8

本製品に添付のACアダプターを接続し 電源コンセントにつなぎます。

手順.9

本製品の電源を[ON]にします。

手順.10

eSATAケーブルをeSATAブラケット(SATAポート)に接続します。

手順.11

パソコンの電源を入れます。 ※Windowsを管理者権限でログオンしてください

# 1.接続しよう(B)

#### USBケーブルでパソコンに接続する場合

※セットアップを行う場合には、管理者権限でログオンしてください。

手順.1

本製品のモード切替スイッチを[ノーマ ルモード]に設定します。(出荷時設定)

手順.2

本製品に添付のUSBケーブルをつな ぎます。

手順.3

添付のACアダプターを本製品と電源 コンセントにつなぎます。


手順.4

本製品の電源を[ON]または[AUTO] にします。

手順.5

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用す るため、ドライバをインストールする必要はありません。

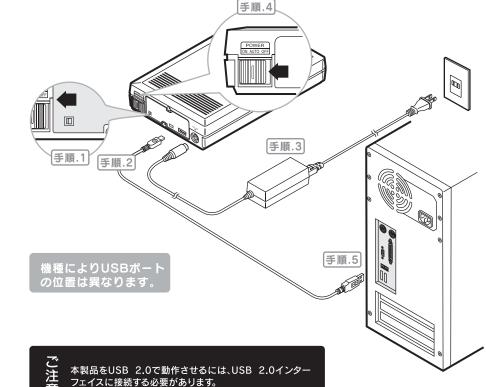

## MEMO

#### 電源スイッチの説明

ON

ノコンの電源に連動せず、常に電源が入った状態になります。

AUTO

パソコンの電源に連動して本製品の電源がON/OFFされます。 (電源連動機能 ※USB接続時のみ対応)

OFF

コンの電源に連動せず、常に電源が切れた状態になります。

#### 電源連動機能とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし、 添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が[AUTO]の状態の時のみ有効です。 この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。 また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。





電源連動機能により、本製品の電源スイッチをAUTOにした時点では本 製品のPowerランブは点灯しません。起動済みのパソコンに接続すると Powerランブが点灯します。電源連動機能を切るには、電源スイッチを ONまたはOFFにします。 ※本機能はUSB接続時のみ対応しております。

#### モード切替スイッチの説明

することができます。

通常のBlu-ray Discドライブとしてお使いいただくことができます。 (出荷時設定 Mac OS環境にてドライバレスでBD-REメディアに書き込み


#### 縦置きにする場合

添付の縦置きスタンドの裏に、添付のゴム足


イジェクトボタン が上になるように

縦置きにします。

付けます。






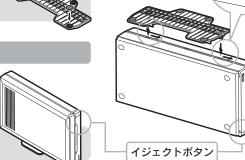

横置きにする場合

ドライブの底に添付のゴム足を4枚貼り



●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでくださ い。本製品やメディアを破損します。

注 意 ●縦置き時、8cmメディアは使用できません。

# 2.確認しよう

#### 正常に使用できるかを確認します

Windowsを起動して [マイコンピュータ] (または [コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加 されていれば、本製品をご使用いただけます。





イコンの追加を確言

↑(画面例:Windows XP、メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合)

**→**。●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。 ●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。 (例:Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると「CD-ROM」と表示

#### その他ご注意

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。

# 3.取り外し手順を覚えよう

#### eSATAケーブルで接続している場合

パソコン起動中に取り外しすることはできません。 必ずパソコンの電源を切ってからeSATAケーブルを取り外し、本製品の電源を切ってください。

#### 手順.1

メディアを取り出します。

手順.2

Windowsを終了します。

手順.3

パソコンから本製品のeSATAケーブルを取り外し、本製品の電源を切ります。

#### USBケーブルで接続している場合

ここではパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。(画面例: Windows XP)

手順.1

画面右下にあるタスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。



#### 手順.2

本製品の表示をクリックします。

複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号)で判断してください。 (画面例:Eドライブの場合)



#### 手順.3

メッセージを確認します。

(Windows XP以外の場合は「OK]をクリックします。)

① ハードウェアの取り外し 'USB 大容量記憶装置デバイス' は安全に取り外すことができま

#### 手順.4

パソコンから本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切ります

ただし、電源スイッチが[AUTO]の場合、自動的に電源が切れます。(Windows Vista™ではパソコンからUSBケーブルを抜くまで、電源は切れません。)

# 4. その他

#### こんなときには

#### アイコンが追加されていない場合

- ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を 切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直して
- ●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「Q01 本製品をパソコンに接続しても認 識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータに表示されない)」をご参照ください。

#### 「新しいハードウェア」画面が表示 されたまま消えない場合

[キャンセル] ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコン を再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

#### Windows Vista™でユーザーアカウント 制御の画面が表示された場合

[続行]ボタンをクリックしてください。



#### 「取り外しができない」という内容の メッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。 ※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく





# Blu-rayを使ってみよう

## 

Blu-rayに映像を 保存したい BD DiscRecorder\* 2.5

際に使用します。

を保存する手順

ら直接BDに映像を保存

※Windows 2000非対応

DVDビデオを作りたい DVD MovieWriter 5

Blu-ray Discへ映像ファイルを 既存の映像ファイルやDVカメラ

書き込んだり、デジタルビデオカ の映像を使って、DVDビデオを作

×ラから直接レコーディングする 成する際に使用します。

Blu-rav等の映像を inter**/**ideo。WinDVD データDVDを作りたい

Blu-rayにデータを 書き込みたい

夕を書き込む手

BDレコーディングソフト DVDオーサリングソフト Blu-ray Disc再生ソフト データライティングソフト 作成したオリジナルBlu-ra

)isc/DVDの映像や市販の ができます。 生することができます。

ンストールすると、Blu-ray 暗号化DVD/CDを作成すること プでデータを書き込むことがで

映像を再生する - 夕を書き込む



#### 添付のDVD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルをご覧ください。

🗋 添付DVD-ROMを本製品にセットします。 🙎 [BRD-UXシリーズ] 👚 📵 [画面で見るマニュアル ボタンをクリックします。 を読む]ボタンをクリック



付ライティングソフトウェアについて

- ●本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフ トウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかね ます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ●書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- ●DVD+RW/-RW、CD-RW メディアの消去 (初期化) は書き込みを行ったライ ティングソフトウェアを使用してください。

#### 添付の「BD Pro ツールズコレクション for BRD-H6」DVD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

データバックアップソフト: あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。 EasySaver LE (本ソフトは製品版EasySaverの機能限定版です。)

簡単セキュリティソフト:ドラッグ&ドロップの簡単操作でファイルを暗号化/復号化することができる、セキュリティソフトウェアです。 **ドライブコントロールユーティリティ:** パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 (本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。)

 $_{
m A}$  《使用方法について》QuickDriveの画面で見るマニュアルをご覧ください。 $[{
m Z}9-{
m F}] 
ightarrow [{
m FODATA}] 
ightarrow [{
m QuickDrive LE}] 
ightarrow [{
m T} au 
abla 
abla$ BRD-UXH6 USB転送 **USB転送高速化ユーティリテイ**:USBのデータ転送を効率化することで、ドライブの最大書き込み/読み込み速度でお使いいただくことができるようになる 最適化ユーティリティ LODATA ユーティリティソフトウェアです。添付のB's Recorder GOLD9 BASICをインストールすると同時にインストールされます。

画面で見るマニュアル for BRD-UXH6 LO DATA 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

#### 🙀 😭 用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※収録されているソフトをお使いの場合には、Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

●B's CLiP7

1 添付のDVD-ROMを 2 メニューが表示されたら 3 [インストールする]を 4 インストールしたいソフト 5 表示に従ってインストールを進め 本製品に挿入します。


[BRD-UXシリーズ]を クリックします。




●B's Recorder GOLD9 BASIC







は、シリアル番号入力画面が表示され る場合があります。その場合、シリアル 番号は自動的に入力されますので、そ のまま次の画面に進んでください。




6 インストールが完了します。 (再起動が必要な場合があります。)

ではDVD MovieWriter 5 BD versionを利用して、 BDメディアに映像ファイルを保存する手順を説明します。

■ 動画ファイルを 準備します。 5 BD versionを 起動します。 ●VHSビデオテープ









4 [Blu-ray]にチェックをつけ、 [OK]ボタンをクリックします。



☑ [次へ]ボタンをクリックします。


※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの

カメラの取扱説明書をご参照ください。

接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV








6 ビデオに書き込みたいファイルを

選択します。





8 本製品にBDメディアを挿入します。



こんな時には…

■下記のようなメッセージがでた・・・

ディスクはBD対応フォーマットは初期化する必要があります。 ページのディスクをフォーマットはタンを使ってお期化してくだ

DめてBDメディアを使う場合には、メディアの初期化が必要です。 [OK]ボタンをクリック後、次の手順で初期化をおこなってください。

. [ディスクの初期化]をクリックします。 2. [OK]ボタンをクリックします。

9 [書き込み]をクリックし、 書き込みを開始します。







1 [スタート]→[プログラム(すべてのプロ グラム)]→[InterVideo WinDVD]→ [InterVideo WinDVD for I-O DATA] の順にクリックします。



2 再生するBlu-ray Discを挿入します。 插入すれげ 白動的





[Q&A]をご参照ください



を本製品に挿入

1 B's Recorder GOLD9 BASICを起動します。

ダブルクリック

🖊 困った時には… 添付DVD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター **06-4861-8234** 

します。

■ BD-REメディア 2 マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック 3 本製品を選択し、「次へ」をクリックします。



2 表示されるメニューから

[データCD/DVD]を選









3 上段で保存したいデータを

選択して下段にドラッグ&ド





こではB's Recorder GOLDを利用して、DVDメ ディアにデータを書き込む手順を説明します。

デスクトップ上やエクスプ

ドロップすることもできます。

ここではWinDVD BDを利用して、Blu-rayの映像を再 生する手順を説明します。HD DVDおよびDVDビデオ

045-226-3899

※ 2~7の手順はBD-REメディアに初めてデータを

※DVD±RW/RAM、CD-RWメディアも同様の手順

します。

書き込む際にのみ必要です。

でデータを書き込むことができます。

受付時間… 10:00~12:00/13:30~ I /:3U 月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除


も同様の手順で再生できます。









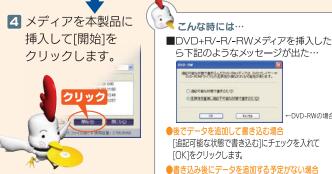

「互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む」に チェックを入れて[OK]をクリックします。

### - 意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。 ●マルチセッション・マルチボーダー (セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、 [B's Recorder GOLD]の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択
- すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。 ●2 層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- ●2 層 DVD±Rメディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。 ●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに
- 失敗した DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。 ●いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用
- また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。 ●一度「B's CLiP」でフォーマットした DVD+RW/-RAM/CD-RW メディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や 「B's Erase」でいったん標準消去してから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください
- ●「B's Recorder GOLD」にてコピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、本紙表面[推奨メディア]欄にてご案内しておりますメーカー 製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハ ドディスクトに必要です。
- ●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON にしてください。
- ※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。 ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 「B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブ $^*$ の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができ ません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
- ●音楽データを書き込んだ CD-R/RWメディアを再生するには、再生する CD プレーヤーが CD-R/RWメディアに対応している必要があ
- ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。
- ●本製品は「B's Recorder GOLD」の「HDD バックアップ機能」には対応しておりません。 ●「B's CLiP」は CPRM に対応しておりません。

※ (株)ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。



この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者で あるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制 作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所 有していない場合か 著作権保有者から複製許諾を得てい ない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義 務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な 場合は、法律の専門家にご相談ください。



地域コード(リージョンコード) 本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されていま

定した場合、弊社では保証いたしかねます。

す。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設



2007.08.22 Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.